Автомобильная навигационная система с поддержкой аудио/видео РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

Меры предосторожности	
Схема подключения	3
Дистанционное управление	5
Функции передней панели и её эксплуатация	6
Основное меню	8
Режим воспроизведения радио	8
DVD режим	9
USB/SD-режим	12
Навигация	12
Bluetooth-режим	
IPOD-режим	
Эксплуатация ТВ	
Эксплуатация виртуальных дисков	16
Режим часов	17
Календарь	
Игровой интерфейс	19
Настройка системы	20
Руководство по исправлению неисправностей	28
Эксплуатационные параметры	29

Примечание: Пожалуйста, перед установкой открутите два ударостойких болта на крышке устройства.


Меры предосторожности:

Спасибо, что выбрали нашу продукцию. Если вы уделите несколько минут чтению инструкции и её рекомендациям, вы узнаете, как использовать функции устройства с максимальной пользой для себя.


- 1. Ради собственной безопасности и во избежание нарушения правил дорожного движения, не смотрите видео и не эксплуатируйте устройство, когда ведёте автомобиль.
- 2. В целях безопасности и обеспечения нормальной работы устройства, позвольте специалистам фирмы-продавца установить его. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- 3. Не используйте магнитолу при высокой влажности. Вода не должна попадать на устройство. Иначе это может привести к короткому замыканию, повреждению и пожару, вызванному коротким замыканием.
- 4. Ни в коем случае не стучите рукой по ЖК-дисплею. Это может привести к травме или повреждению магнитолы.
- 5. Не вставляйте в устройство монеты или металлические предметы.
- 6. Не протирайте ЖК-экран растворителями или другими химическими чистящими средствами. Протирайте диск только мягкой тканью.
- 7. Следите, чтобы на устройство не попадали прямые солнечные лучи в течение длительного времени.
- 8. Не вставляйте диск неправильной формы (только диск диаметром 12см).
- 9. Не используйте диск, если он в пыли, пятнах, поцарапан, деформирован.
- 10. Не оставляйте диск в месте, в котором:
- 1). На него попадают прямые солнечные лучи;
- 2). Влажно и пыльно:
- 3). Возле источников тепла:
- 4). На сидениях или приборной панели.
- 11. Компания постоянно совершенствует свою продукцию. При этом она не уведомляет предварительно об изменениях. Пожалуйста, обращайте внимание на фактически существующие функции. Спасибо за понимание!

Примечание: Перед тем как вынуть GPS-карту, отключите GPS-навигацию. Компания не отвечает за повреждения, произошедшие из-за несоблюдения инструкций!


Схема подключения:

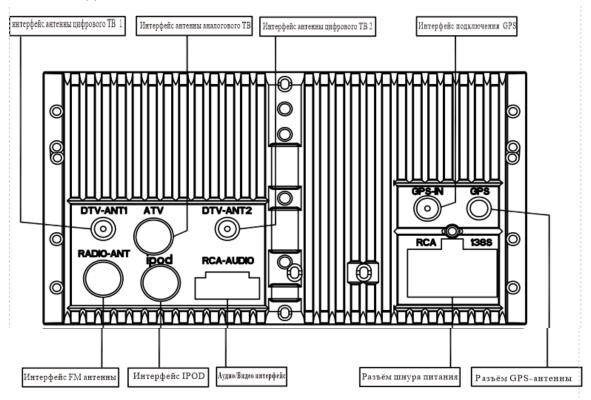

1. Описание интерфейсов шнура питания:

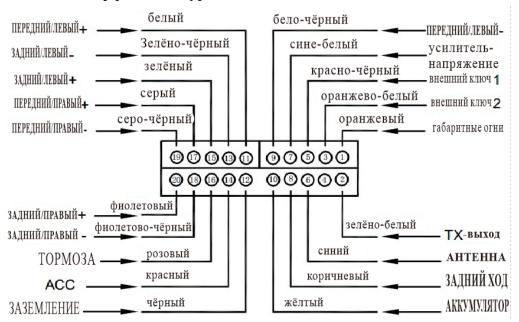

2. Аудио/Видео входы и выходы

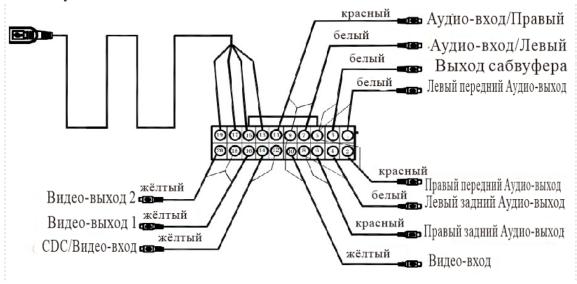


Описание схемы:

- 1. Это устройство рассчитано на динамики с сопротивлением от 4 Ом до 8 Ом. Во избежание короткого замыкания отключите устройство перед тем, как подсоединять динамики (см. схему подключения).
- 2. Изолируйте провод динамика от провода заземления автомобиля, (см. схему подключения), чтобы избежать повреждений.
- 3. Подсоедините чёрный провод к зажиму заземления автомобиля (ходовая часть автомобиля), для оптимальной работы рекомендуется задняя опорная металлическая балка автомобиля.
- 4. Сначала подсоедините жёлтый провод электропитания к +12 Вольт источнику питания с замыкающими контактами (всегда вкл.). После того как все провода подсоединены, подсоедините красный провод электропитания к вспомогательному питанию автомобиля АСС+12 Вольт.
- 5. Вставьте штыковой контакт коаксиальной антенны автомобиля в соответствующее гнездо устройства, чтобы получить оптимальный радиосигнал.

Примечание: Если сгорел предохранитель, значит есть потенциальная проблема. Проверьте подсоединение проводов и замените предохранитель другим с такой же номинальной силой тока!

Дистанционное управление:

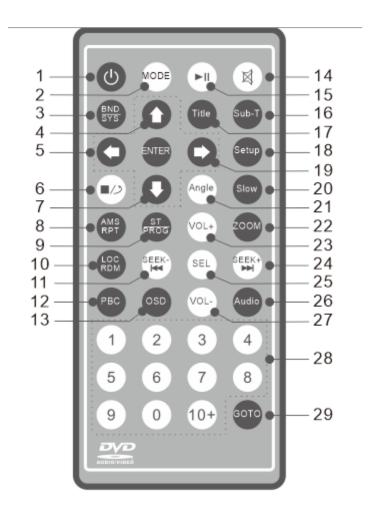

- 1. Вкл./Выкл. подсветку
- 2. Режим
- 3. Выбор диапазона/Системы
- 4. Вверх/Настройка
- 5. Влево/Регулировка частоты
- 6. Стоп
- 7. Вниз/Понизить частоту
- 8. Автоматический поиск канала/Повтор
- 9. Моно/Стерео переключатель
- 10. Местная/Удалённая станция/Случайное воспроизведение
- 11. Предыдущий

- 12. Меню воспроизведения
- 13. Индикация на экране
- 14. Без звука
- 15. Воспроизведение/Пауза
- 16. Подзаголовок
- 17. Заголовок
- 18. Настройка сенсорного экрана
- 19. Вправо/ Регулировка частоты +
- 20. Медленно
- 21. Угол (Если функция поддерживается диском)
- 22. Увеличить/Уменьшить
- 23. Громкость +
- 24. Следующий
- 25. Меню звуковых эффектов/характеристики изображения
- 26. Переключение звукового канала
- 27. Громкость –
- 28. Цифровые клавиши
- 29. Перейти к

Передняя панель:

Примечание: Этот раздел посвящён функциям передней панели всех моделей, выпускаемых компанией. Используйте их в соответствии с характеристиками купленной вами модели. Поскольку функции наших устройств постоянно меняются, их описание может немного отличаться от фактических функций вашего устройства.

- 1. PWR/MUTE: Когда устройство выключено, нажмите эту кнопку, чтобы включить его. Если включено, нажмите, чтобы отключить звук. Удерживайте кнопку, чтобы отключить устройство.
- 2. (SEEK-): Выбор предыдущего трека в DVD, SD, USB, IPOD режиме и предыдущего канала в TV, RADIO (FM/AM) режиме.
- 3. (SEEK+): Выбор следующего трека в DVD, SD, USB, IPOD режиме и следующего канала в TV, RADIO (FM/AM) режиме.
- 4. ◀ Быстрая перемотка назад в DVD, SD, USB, IPOD режиме, регулировка частоты (-) в TV режиме.
- 5. Быстрая перемотка вперёд в DVD, SD, USB, IPOD режиме, регулировка

- частоты (+) в TV режиме.
- 6. Нажмите эту кнопку для постепенного перемещения угла растра вверх; Удерживайте её, чтобы переместить его вверх до конца.
- 7. У Нажмите её для постепенно перемещения угла растра вниз; удерживайте её, чтобы переместить его вниз до конца.
- 8. APS(AMP): Нажмите эту кнопку, чтобы начать автоматический поиск станций в FM/AM и TV режимах.
- 9. SNC(SCAN): Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть сохранённые станции в FM/AM и TV режиме.
- 10. MODE (SRC): Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать DVD, SD, IPOD, USB, RADIO, TV, BT, и AUX режимы.
- 11. BAND: Нажмите эту кнопку, чтобы в RADIO режиме, чтобы выбрать диапазон; нажмите её в других режимах, чтобы войти в RADIO режим.
- 12. POWER(PWR): Нажмите эту кнопку, чтобы вкл./выкл. устройство.
- 13. MUTE (): Нажмите эту кнопку, чтобы выключить звук; нажмите любую кнопку, чтобы включить звук.
- 14. PII (PLAY/PAUSE): Копка Воспроизведение/Пауза.
- 15. **(**EJ): Нажмите эту кнопку, чтобы вставить/извлечь диск.
- 16. NAVI (GPS): Быстрая клавиша навигации, нажмите её в любом режиме, чтобы войти в режим навигации.
- 17. EQ: Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать звуковые эффекты Bass (Бас), Middle (Средний) или Treble (Высокие частоты), или выберите каналы звуковоспроизведения: РОР (Поп), ROCK (Рок), CLASSIC (Классика) и т.д.
- 18. LOUD: Регулировка громкости, позволяет отрегулировать басы, средние и высокие частоты во время воспроизведения музыки.
- 19. LCD-OFF: Нажмите её, чтобы выключить подсветку и ЖК-экран отключится.
- 20. MENU: Кнопка основного меню; нажмите её в любом режиме, чтобы вернуться в основное меню.
- 21.VOL+/VOL-: Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить/уменьшить громкость.
- 22. DVD: Нажмите эту кнопку, чтобы войти в DVD режим.
- 23. ВТ: Нажмите эту кнопку, чтобы войти в ВТ режим.
- 24. RADIO: Нажмите эту кнопку, чтобы войти в FM/AM режим.
- 25. MIC: Аудиовход для BT микрофона, расстояние между ним и источником звука не должно превышать 30 см, или качество телефонного разговора через BT может быть хуже.
- 26. IPOD: гнездо для подсоединения IPOD.

- 27. IR: приём сигнала с пульта дистанционного управления.
- 28. вставьте USB-шнур в это гнездо для подключения USB.
- 29. RES: сброс системы; нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к заводским настройкам.

Основное меню:

Нажмите и отпустите иконку нужного вам режима в основном меню, чтобы войти в него. Специфические действия, характерные для того или иного режима, описаны в разделе ниже. Нажмите и сдвиньте главную страницу, чтобы перейти на другую страницу. Нажмите кнопку режима на передней панели или пульте дистанционного управления, чтобы выбрать AM/FM, DVD, USB, SD, TV, IPOD режимы, и A/B вход





Е : Нажмите её, чтобы быстро войти в режим радио.



Нажмите её, чтобы быстро войти в режим навигации.



: Нажмите её, чтобы выключить подсветку, экран потухнет.

Радио:

Чтобы войти в радио режим, нажмите и отпустите кнопку Радио на передней панели или коснитесь иконки Радио режима в основном меню. Ниже представлены описания сенсорных кнопок:



Нажмите её, чтобы выключить звук и нажмите снова, чтобы включить.



: Нажмите её, чтобы переключиться между стерео и моно.




: Нажмите её, чтобы выбрать частоты FM1, FM2 или FM3.



: Нажмите её, чтобы выбрать частоты АМ1 и АМ2.

Коснитесь её, чтобы просмотреть предварительно сохранённые FM/AM станиии.

: Коснитесь её, чтобы начать автоматический поиск каналов и просмотреть станции после их сохранения.

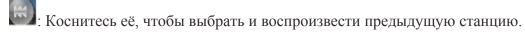

Е Коснитесь её, чтобы выбрать и воспроизвести следующую станцию.

: Коснитесь её, чтобы войти в режим аудио настроек (см. раздел "Параметры аудио" ниже).

: Коснитесь её, чтобы вернуться в основное меню радио режима из вспомогательных меню этого режима.

: Коснитесь её, чтобы вернуться в основное меню.

DVD режим:

Предупреждение: Чтобы устройство служило вам как можно дольше, используйте только лицензионный и чистый диск. Вставьте диск наклейкой вверх. Воспроизведение начнётся автоматически.





Меню 1 Меню 2

Во время воспроизведения вы можете коснуться любого места на экране, чтобы на экране появились кнопки управления DVD меню (Меню появляется после того, как DVD/VCD вставлены). Ниже описаны эти кнопки:

: Коснитесь её и на экране отобразится второй уровень кнопок управления DVD (меню 2 на рисунке выше).

- : Используется для отключения и включения звука.
- : Коснитесь её, чтобы выбрать предыдущий трек.
- : Коснитесь её, чтобы начать/приостановить воспроизведение.
- : Коснитесь её, чтобы выбрать следующий трек.
- : Коснитесь её, чтобы выбрать стерео/левый/правый канал.
- : Коснитесь её и на экране отобразится первый уровень кнопок управления DVD (меню 1 на рисунке выше).

: Коснитесь её, чтобы выбрать язык подзаголовка (функция доступна только, если вставленный диск поддерживает её).

: Коснитесь её, чтобы войти в основное меню диска.

: Коснитесь её, чтобы выбрать повтор воспроизведения выбранной части трека/всего трека или отключить функцию.

А-В : Коснитесь её, чтобы повторить воспроизведение выбранного раздела. Коснитесь снова, чтобы выбрать стартовую точку "А", коснитесь во второй раз, чтобы выбрать конечную точку "В", устройство начнёт воспроизведение выбранного отрывка. Нажав её в третий раз, вы отмените этот режим и вернётесь к нормальному режиму воспроизведения.

: Коснитесь её, чтобы выбрать масштаб 4:3 или 16:9.

2. DVD плеер - CD/MP3 диск:

Вставьте CD/MP3 диск в любом режиме, устройство войдёт в режим воспроизведения DVD и считает информацию диска (см. рисунок ниже):



- : Используется для отключения и включения звука.
- Коснитесь её, чтобы выбрать предыдущий трек.
- : Коснитесь её, чтобы начать/приостановить воспроизведение.
- Коснитесь её, чтобы выбрать следующий трек.
- : Коснитесь её, чтобы отобразить на экране информацию диска (см. раздел "DVD плеер —Данные диска").
 - : Коснитесь этой иконки, чтобы включить режим случайного

воспроизведения аудио/видео файлов. Если этот режим выключен, все файлы воспроизводятся в обычном порядке.

Е : Коснитесь её, чтобы выбрать повтор воспроизведения выбранной части или всего трека, или чтобы выключить режим.

П: Коснитесь её, чтобы вернуться в основное DVD меню из других меню DVD режима.

: Коснитесь её, чтобы вернуться на главную страницу из любого DVD меню.

3. DVD режим — Данные диска

Когда вставляется диск с данными, включая (MP3), видео (MPEG4), изображения (JPEG), на экране появляется следующее меню:



: Коснитесь этой иконки, чтобы отобразить на экране данные о музыкальных треках диска в MP3/ WMA формате (не видео). Коснитесь трека, чтобы начать его воспроизведение. (См. раздел "DVD плеер — CD/MP3 диск").

Нажмите её, чтобы отобразить на экране список видео файлов диска. Коснитесь названия файла, чтобы начать его воспроизведение (см. раздел "DVD режим —DVD/VCD диск".)

Е : Коснитесь её, чтобы просмотреть файлы изображений (JPG), хранящиеся на диске. Коснитесь иконки файла, чтобы войти в режим просмотра изображения.



: Коснитесь этой иконки, чтобы увеличить или уменьшить изображение в 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X раза, и вернуться к нормальному размеру. Если изображение слишком большое и выходит за пределы экрана, вы можете воспользоваться стрелочными клавишами для его просмотра (вверх, вниз, влево, вправо).

: Коснитесь её, чтобы повернуть изображение по или против часовой стрелки.

: Коснитесь её, чтобы посмотреть предыдущее изображение в режиме ручного просмотра.

: Коснитесь её, чтобы посмотреть следующее изображение в режиме ручного просмотра.

: Коснитесь её, чтобы выбрать скорость просмотра изображений в режиме слайд-шоу: Высокая: 3 сек --- Средняя: 5сек --- Низкая: 8 сек.

Коснитесь её, чтобы начать/приостановить показ слайд-шоу.

Коснитесь цифр 0 - 9 на экране или нажмите цифровые клавиши на пульте дистанционного управления, чтобы быстро выбрать нужное вам изображение.

USB/SD-режим:

Это устройство поддерживает функции воспроизведения данных USB/SD-карты. Использование режима воспроизведения данных USB/SD невозможно, пока в USB-порт устройства или в SD-слот не вставлено USB устройство или SD-карта. После того как USB-устройство или SD-карта были вставлены, система определяет их и входит в USB/SD-режим. В другом режиме воспроизведения нажмите иконку USB или SD на главной странице или нажмите клавишу режима на пульте дистанционного управления, чтобы включить USB/SD-режим. Перед тем как

извлечь USB устройство, нужно сначала выйти из USB/SD-режима. Процесс воспроизведения данных USB/SD-карты точно такой как и режим воспроизведения данных диска (См. раздел "DVD режим —Данные диска".

В зависимости от технических характеристик, некоторые USB/SD устройства могут быть несовместимы с данным устройством. Пожалуйста, обратитесь к производителю USB устройства/SD-карты.

Навигация:

Вставьте GPS-карту с предварительно загруженным навигационным программным обеспечением в слот устройства для GPS-карты, нажмите клавишу NAVI (GPS) на передней панели или коснитесь иконки NAVI в основном меню, чтобы войти в режим навигации. Для получения более детальной информации изучите инструкцию автомобиля о GPS навигации.

Примечание: А. Функция GPS доступна только, если установлен модуль GPS навигации. В. Функция ориентации ИСЗ этой навигационной системы доступна в случае, если вставлена SD (TF) карта с навигационным программным обеспечением. Не извлекайте GPS карту, когда она используется устройствам. Если вам нужно её извлечь, сначала отключите навигационную систему.

Bluetooth-режим:

Это устройство поддерживает функцию использования громкой связи посредством Bluetooth. После того как было выполнено Bluetooth соединение телефона и устройства, вы можете звонить и принимать звонки или слушать музыку. (Пароль соединения 0000).

Коснитесь иконки Bluetooth в основном меню, чтобы отобразить на экране процесс Bluetooth соединения (см. изображение ниже).



: Коснитесь её, чтобы начать процесс соединения с телефоном.

Коснитесь её, чтобы прервать Bluetooth соединение телефона и устройства.

: Коснитесь её, чтобы отобразить экран набора ВТ (см. рисунок ниже).



: Коснитесь её, чтобы позвонить/ответить на входящий вызов.

1: Коснитесь её, чтобы прекратить телефонный разговор или отклонить входящий вызов.

Е Коснитесь её для передачи звука между устройством и телефоном во время звонка.

: Коснитесь её, чтобы удалить неправильно набранный номер.

: Коснитесь её, чтобы войти в телефонную книгу мобильного телефона (см. рисунок ниже).



: Коснитесь её для отображения на экране входящих звонков.

: Коснитесь её для отображения на экране исходящих звонков.

: Коснитесь её для отображения на экране пропущенных звонков.

Ш: Коснитесь её, чтобы войти в музыкальный плейер Bluetooth (см. рисунок ниже).



: Коснитесь её, чтобы включить музыкальный плейер телефона и выбрать предыдущий трек.

: Коснитесь её, чтобы включить музыкальный плейер телефона, начать/приостановить воспроизведение трека.

: Коснитесь её, чтобы включить музыкальный плейер телефона и выбрать следующий трек.

Ш: Коснитесь её, чтобы войти в телефонную книгу мобильного телефона (см. изображение ниже).



: Синхронизирует телефонную книгу телефона с устройством. Выберите

телефонный номер и коснитесь его, чтобы позвонить.

Ш: Коснитесь её, чтобы удалить телефонную книгу.

IPOD-режим:

Коснитесь иконки IPOD в основном меню или вставьте IPOD проигрыватель, устройство войдет в IPOD-режим, как показано на изображении ниже:



Нажимайте функциональные иконки на IPOD экране для управления IPOD плейером и выполнения необходимых действий. Функции такие же как в разделе "DVD режим —CD/MP3 диск".

Эксплуатация ТВ:

Коснитесь иконки TV в основном меню, чтобы войти в режим работы ТВ, как показано на изображении ниже:

- Нажмите её, чтобы начать автоматический поиск каналов и сохранить их.
- : Используется для отключения и включения звука.
- Коснитесь её, чтобы выбрать предыдущий канал.
- Коснитесь её, чтобы выбрать следующий канал.

Это устройство поддерживает различное цифровое мобильное телевидение, включая СММ, DVB-Т и ISDB. Способ эксплуатации варьируется в зависимости от встроенного цифрового ТВ устройства.

Эксплуатация виртуальных дисков:

Подключите USB устройство, вставьте CD диск и на экране появится меню CD проигрывателя (см. изображение ниже).



Коснитесь иконки для автоматической загрузки и входа вменю режима эксплуатации 6 виртуальных дисков. Устройство разделит данные USB на 6 частей и запишет треки этих частей на CD диск. Процесс обработки контента с помощью Данной функции показан на изображении ниже.



: No. каждой из 6 частей и записанных треков отображается на этих иконках.

Коснитесь её, чтобы удалить записанные треки со всего диска.

Г : Коснитесь её, чтобы удалить треки, записываемые в данный момент.

Остальные функции режима эксплуатации виртуальных дисков такие же как в разделе "DVD плеер —CD/MP3 диск"!

Режим часов:

Коснитесь иконки часов в основном меню, чтобы войти в режим часов. Вы найдёте несколько циферблатов часов. Коснитесь иконки понравившихся часов, чтобы выбрать их (см. изображение ниже).





Календарь:

Коснитесь иконки календаря в основном меню, чтобы войти в режим календаря (см. изображение ниже).



Вы можете установить дату (год/месяц/дата), просмотреть лунный календарь (в Китайском варианте режима), включая лунный день, праздники по лунному и обычному календарям. Чтобы установить дату, нажимайте иконки-стрелки, расположенные по обе стороны от "года/месяца/даты".

Калькулятор:

Коснитесь иконки калькулятора в основном меню, чтобы войти в режим использования калькулятора (см. изображение ниже).



Игры:

Устройство предлагает вам ряд игр, в которые вы можете поиграть во время путешествия.

1. Пазл



Примечание:

- 1. Уровень сложности: всего три уровня сложности: 3*3, 4*4, and 5*5.
- 2. Для выбора пазла, нажимайте маленькие иконки справа.


2. Гобан



3. Пасьянс.



4. Реверси

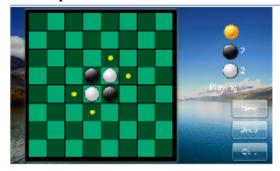

New : Коснитесь этой иконки, чтобы начать новую игру.

Undo: Коснитесь этой иконки, чтобы сделать шаг назад.

Quit : Коснитесь этой иконки, чтобы выйти из игры.

🧼 : Количество ваших побед.

5. Лампочки.



New: Коснитесь этой иконки, чтобы начать новую игру.

Quit : Коснитесь этой иконки, чтобы выйти из игры.

Help: Коснитесь иконки, чтобы посмотреть следующий шаг.



6. Игра Link» (найди одинаковых животных).



New : Коснитесь этой иконки, чтобы начать новую игру.

Quit : Коснитесь этой иконки, чтобы выйти из игры.

Help: Коснитесь иконки, чтобы посмотреть следующий шаг.

: Количество ваших побед.

 Время проведенное в каждой игре.

Настройка системы:

Коснитесь иконки Setup в основном меню, чтобы войти в меню настроек системы (см. изображение ниже).





Коснитесь иконок "Wallpaper" (обои), "Startup Picture" (заставка), "General Settings" (основные настройки), "Display Settings" (настройки экрана), "Audio Options" (аудио настройки), "Video Options" (настройки видео), "Bluetooth Options" (настройки Bluetooth), "Navigation Options" (настройки навигации), "Language Settings (средства установки языков)", "Steering Wheel Learning" ((изучение кнопок рулевого языка), "Date & Time" (время и дата), "About" (О системе)в меню системных настроек, чтобы войти в соответствующее меню.

Обои:

Коснитесь иконки «Wallpaper» в меню настроек системы, чтобы войти в меню Обои (см. изображение ниже).



: Нажимайте эти две иконки, чтобы листать изображения назад или вперёд. Вы можете коснуться одного из 30 изображений, чтобы установить его в качестве фонового изображения устройства.

USER PICTURES: Коснитесь этой иконки, чтобы подключиться к USBнакопителю, SD-карте или другим внешним устройствам и выбрать в качестве обоев изображения, хранящиеся там (разрешение изображения: 1000*480). STARTUP PICTURE: Коснитесь этой иконки в меню настроек системы и введите пароль для входа в меню Заставка (Пароль: 110001-110130)

А. Коснитесь стрелок влево и вправо, чтобы просмотреть логотипы автомобилей

или изображения.

В. Коснитесь иконки «Update», чтобы установить текущую картинку в качестве заставки, появляющейся на экране во время включения устройства.

Основные настройки:

Коснитесь иконки «General Settings» в меню настроек системы, чтобы войти в меню основных настроек.




A. Key beep: Коснитесь ползунка справа от этой опции, чтобы включить или отключить звук при нажатии кнопок.

B. USB Storage Device: Коснитесь ползунка справа от этой опции, чтобы выбрать предыдущее или следующее USB-устройство.

C. Mute When Reversing: Коснитесь ползунка справа, чтобы включить или отключить звук в то время, когда автомобиль даёт задний ход.

E. Touch Screen Calibration: Когда вы коснётесь этой опции, на экране появится вопрос "Are you sure to calibrate?" (Вы уверены, что хотите настроить экран). Выберите ОК, чтобы войти в меню настроек сенсорного экрана. Этапы калибровки экрана на изображении ниже.

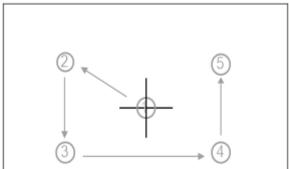

В случае отклонения значений, вы можете ввести координаты экрана, чтобы откалибровать его. Нажмите "+" на экране, "+" переместится в четыре угла экрана поочерёдно. В начале процесса калибровки проследите, чтобы "+" находился в

центре экрана. После того как центр и углы будут откалиброваны, коснитесь экрана снова и система выйдет из режима настройки экрана. В случае неудачи, система предложит вам откалибровать экран снова, как показано на изображении выше.


Включите устройство, нажмите и удерживайте кнопки NAVI(GPS) или MENU на передней панели. Система автоматически войдёт в режим калибровки экрана!

Настройки экрана:

- A. Daytime brightness: Нажмите эту кнопку, чтобы настроить яркость экрана в дневное время.
- B. Night brightness: Нажмите эту кнопку, чтобы настроить яркость экрана в ночное время.
- C. Headlamp auto detection: Коснитесь ползунка справа от этой опции, чтобы включить или выключить функцию переключения между дневным и ночным режимами, в соответствии с Вкл. /Выкл. состоянием фар.
- D. Restore the factory settings: Коснитесь этой опции, чтобы подтвердить или отменить возврат к заводским настройкам.
- D. Time for entering screen saver: Коснитесь стрелки с правой стороны от опции, чтобы установить время после которого будет включаться режим сохранения экрана (никогда, 15 сек, 30 сек, 60 сек).

Параметры аудио:

Коснитесь иконки Audio Options в меню настроек системы, чтобы войти в режим аудио настроек. Коснитесь ползунка справа, чтобы выбрать опции Original Sound (оригинальный звук), Pop (поп), Rock(рок), Jazz (джаз), Classic (классика), Soft (мягкий) или Custom(собственный), как показано на изображении ниже:

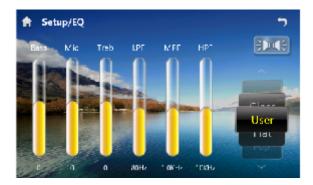

Если вам не нравятся звуковые эффекты системы, вы можете создать свой собственный звуковой эффект перемещая ползунки колонок "Bass", "Mid", "Treble", "Low Frequency", "Intermediate Frequency", "High Frequency".

: Коснитесь этой иконки, чтобы войти в меню настроек звука 4-х каналов (см. изображение ниже).



Нажимайте иконки L и R, чтобы отрегулировать громкость левого и правого динамиков.

Нажимайте иконки F и B, чтобы настроить громкость переднего и заднего динамиков.

: Коснитесь её, чтобы восстановить заводские настройки переднего/заднего/левого/правого динамиков. Вы можете передвигать ползунок колонки, чтобы отрегулировать громкость.

: Коснитесь этой иконки, чтобы войти в режим аудио настроек.

Параметры видео:

Коснитесь иконки «Video Options» в меню настроек системы, чтобы войти в меню настроек видео.

А. Not View Video While Driving: Коснитесь ползунка справа от этой опции, чтобы выбрать функцию позволяющую смотреть или не смотреть видео, когда вы за рулём. Для вашей безопасности, настоятельно рекомендуется активировать эту функцию. В. Color Temperature Options: Коснитесь стрелки справа от этой опции, чтобы выбрать общую цветовую схему DVD проигрывателя из предлагаемых опций: "Cool" (прохладная), "Standard" (стандартная), "Warm" (тёплая).

Bluetooth параметры:

Коснитесь иконки «Bluetooth Options» в меню настроек системы, чтобы войти в режим настроек Bluetooth.

A. Device Name: Название Bluetooth устройства.

- B. Pairing Password: Коснитесь иконки стрелки справа от этой опции, чтобы войти и ввести пароль. Пароль по умолчанию "0000".
- C. Auto Connection: Перемещайте ползунок справа от этой опции и выберите, подключать или не подключать автоматически устройство, которое было подключено в последний раз.
- D. Auto Answer: Перемещайте ползунок справа от этой опции и выберите, будет ли устройство автоматически принимать или отклонять входящие звонки. В Bluetooth режиме.

Параметры навигации:

Коснитесь иконки «Navigation Options» в меню настроек системы, чтобы войти в меню настроек навигации.

- A. Navigation Audio Gain: Перемещая ползунок справа от этой опции, отрегулируйте громкость навигационной системы.
- В. Navigation Background Sound: Перемещая ползунок справа от этой опции, отрегулируйте фоновый звук в навигационном режиме в диапазоне между 0%~99%.
- С. Navigation Monitor: Перемещая ползунок справа, включите или отключите функцию навигационного экрана. В случае, если эта функция активирована, можно добавить голосовое сопровождение GPS в другие режимы, а голосовое сопровождение других режимов, в свою очередь, может быть добавлено в GPS режим. Иначе, голосовое сопровождение GPS будет работать только в GPS режиме.
- D. Automatically Enter Navigation upon Power-on: Перемещая ползунок справа, выберите автоматический вход в навигационный режим сразу же как только включается устройство.
- E. Navigation Route: Коснитесь иконки стрелки справа от этой опции, чтобы выбрать правильный маршрут из ряда найденных вариантов.
- F. GPS Reset: Коснитесь иконки стрелки справа от этой опции, чтобы выбрать или нет сброс GPS. Вам, возможно, понадобится инициализировать систему навигации.

Установка языков:

Коснитесь иконки «Language Settings» в меню настроек системы и войдите в меню установки языков. Коснитесь иконки нужного вам языка: китайский (упрощённый/традиционный), английский, другие языки. Вы можете заранее установить язык, который вам нужен. Это устройство поддерживает языки многих стран и регионов.

Ознакомление с функциями кнопок руля:

Данную функцию можно использовать в случае, если:

- А. Значения кнопок руля соответствуют кнопкам руля транспортного средства, которые не контролируются автобусным режимом.
- В. Рулевое колесо автомобиля должно контролироваться режимом контроля входного напряжения, а именно, когда работает каждая кнопка руля, в соответствующее входное гнездо стерео системы автомобиля подается напряжение разной величины.
- С. Перед установкой, сначала найдите провод заземления, провод управления кнопками (у некоторых автомобилей их 2) автомобиля, а затем соедините их с проводом руля, поставляемым с этим устройством (при подсоединение провода клавишного управления, в случае отклонения клавишного управления от нормы, сначала подсоедините провод управления No. 1, затем выберите провод клавишного управления No. 2 и перед тем как использовать клавиши руля настройте функцию снова).

Коснитесь иконки «Steering Wheel Learning» в меню настроек системы, чтобы войти в меню настройки клавиш руля (см. изображение ниже).



Чтобы настроить функции клавиш руля, сначала нажмите на экране функцию, которую вы хотите настроить, клавиша вспыхнет. Затем нажмите клавишу, функцию которой вы хотите настроить, на руле и отпустите, когда услышите звуковой сигнал. Настройка завершена. Затем сделайте тоже самое с остальными клавишами. Таким образом, вы узнаете для чего предназначены клавиши руля и настроите соответствующие функции.

Если клавиши красные, значит их функции не настроены. Если зелёные - то функции настроены. В процессе ознакомления клавиши загораются красным или зелёным!

Дата и время:

Коснитесь иконки «Date & Time» в меню настроек системы, чтобы войти в меню

установки даты и времени. Вы можете установить индикатор даты (год/месяц/дату) и времени (часы и минуты) на экране (см. изображение ниже).



- A. Adjust date: Коснитесь или прокрутите цифры в колонках год/месяц/дата, чтобы установить дату, которая будет отображаться на индикаторе.
- B. Adjust clock: Коснитесь или прокрутите цифры в колонках часы/минуты, чтобы установить время, которое будет отображаться на индикаторе.
- C. GPS Time: Коснитесь этой иконки, чтобы обновить время и синхронизировать его с временем GPS спутника.
- D. ОК: Коснитесь этой иконки, чтобы сохранить установленные дату и время (год/месяц/дата/час/минуты).
- Е. GTM***: Коснитесь этой иконки, чтобы войти в меню настройки часового пояса и выбрать нужный вам пояс.

Об устройстве:

Коснитесь иконки «About Unit» в меню настроек системы, чтобы войти в соответствующее меню и просмотреть информацию о модели и версии программного устройства.

Продукция компании постоянно меняется или совершенствуется. См. информацию о модели на купленном вами товаре. Спасибо!

Руководство по исправлению неисправностей

Неисправност	Причины	Исправление неисправностей
И	•	
Проблемы с	Перегорел	Замените предохранитель новым
загрузкой	предохранитель	предохранителем такого же типа
	Другие факторы	Заостренным предметом нажмите
	привели к	на кнопку сброса и запустите
	неправильной	устройство снова.
	работе центрального	
	процессора	
Не срабатывает	Села батарея	Замените батарею
пуль	Батарея вставлена	Вставьте правильно
дистанционног	неправильно/ с	батарею/снимите с неё
о управления	батареи не снят	изоляционный материал
	изоляционный	
	материал	
Нарушение	Ошибочные	Проверьте сенсорный экран
работы	действия привели к	согласно описанию на стр. 17
сенсорных	потере данных	этого руководства
кнопок	На точность	
	сенсорного экрана	
	повлияла	
	температура и др.	
	факторы	
Нет	Неправильно	Проверьте и правильно
изображения	подсоединён трос	подсоедините трос тормоза
	тормоза	
	Режим «без	Припаркуйтесь в безопасном
	тормоза»	месте и включите тормоз.
Плохое	Неправильный	Переключитесь на локальный
изображение	формат	формат
и/или звук	Слабый сигнал	Найдите место с сильным
		сигналом.
Изображение	Неправильно	Используйте правильные
растянуто или	установлен масштаб	настройки масштаба
сжато	изображения	
Слабый	Проблемы с линией	Проверьте подсоединение линии
радиосигнал/по	автоматической	автоматической передачи
мехи/маленьки	передачи сигналов	сигналов антенны

й диапазон	антенны	
настройки	Не подключён	Подключите усилитель антенны
	усилитель антенны,	и выключите функцию LOC
	включена функция	
	LOC	
Компьютер	В зависимости от	Выберите совместимые USB/SD
считывает	бренда,	
информацию с	проигрыватель	
USB/SD, a	может считывать	
проигрыватель	информацию не со	
нет	всех USB/SD	
Диск не	В устройстве уже	Извлеките диск и вставьте новый
вставляется	есть диск	
Не работает	Диск поддерживает	Переключение между языками
переключатель	только один язык	возможно только для диска
языка/заголовк		поддерживающего несколько
OB		языков
Проблемы с	Диск поцарапан	Вставьте пригодный диск
воспроизведен	Грязная головка	Протрите лазерную головку
ием	звукоснимателя	специальным чистящим диском
Слабая	Неправильное	Проверьте подсоединение и
громкость/нет	подсоединение;	замените динамик
звука	поломан динамик	
	Слабая громкость,	Увеличьте громкость, установите
	сильное отклонение	настройки баланса в среднее
	от настроек	положение

Эксплуатационные параметры

Технические характеристики

Рабочее напряжение: постоянное напряжение 12 Диапазон рабочего напряжения: 10.8-16 Вольт Максимальное рабочее напряжение: 10 А

Угол установки: фиксирующий угол наклона вперёд или назад не должен быть

больше 30°

DVD/CD проигрыватель

Поддерживаемые форматы: DVD-R, DVE-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW,

CD-DA, MP3, WMA, HDCD, SVCD, VCD, MPEG, JPEG,

DIVX

Коэффициент помех аудио сигнала: 85 дБ

Динамический диапазон: 95 дБ

Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц Цифровая аудиозапись: 24-разрядная

Защита от поражения электротоком: DVD 2-3 c, CD-DA 10 c, MP3 100 c,

WMA 200C

Защита от повреждения механическим ударом: 10-200 Гц, Х/Ү/Z: 1.0 G

Выходная мощность: 45 Вт х 4

Сопротивление: 4 Ом

Коэффициент помех: 70 дБ

Видео

Формат: NTSC, PAL (Автоматическое опознавание)

Выходной сигнал: 1 В p-p (75 Ом) Входной сигнал: 1 В p-p (75 Ом)

FM-радиоприёмник

Диапазон настройки: $87.5 \text{ M}\Gamma\text{ц} - 108.0 \text{ M}\Gamma\text{ц}$ Полезная чувствительность (-30 дБ): 15 дБ

Коэффициент помех (-50 дБ): 60 дБ

АМ-радиоприёмник

Диапазон настройки: 522 кГц – 1620 кГц

Полезная чувствительность: 20 дБ Подавление зеркальной частоты: 60 дБ

Технические требования и необходимая информация в этой инструкции подвергаются изменениям без предварительного уведомления. Марки и названия, используемые в этой инструкции, принадлежат соответствующим официально зарегистрированным компаниям.